

● タッチペンのボタンについて

1. 機能

タッチペンには3つのボタンがついています。
それぞれ、以下の機能が割り当てられています。



Lボタン：スクロール機能

押しながらタッチペンを移動させることで、画面をスクロールすることができます。

Rボタン：イレイサー機能


押しながらタッチペンで書く要領で、消しゴムを利用できます。

Cボタン：メニューバーの表示／非表示の切替

ボタンを押すごとにメニューバーの表示と非表示が切り替わります。

2. 機能の変更

割り当てられた機能を、よく使う機能に変更することも可能です。
「設定」→「StarBoard」→「ハードウェアの設定」をクリックします。

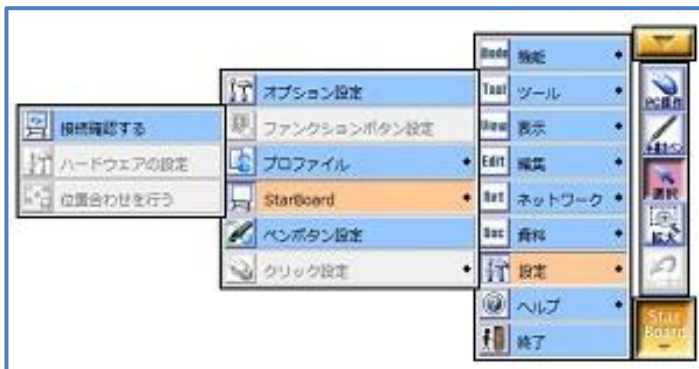

「ペンのボタンを設定」をクリックしてください。

ボタンの名称は以下のようにになっていますので、変更したいボタンを選択してください。

Lボタン = サイドボタンNo.0

Rボタン = サイドボタンNo.1

Cボタン = サイドボタンNo.2

変更が終わりましたら「OK」をクリックしてください。