


# 《サーバラック内機器の起動手順》

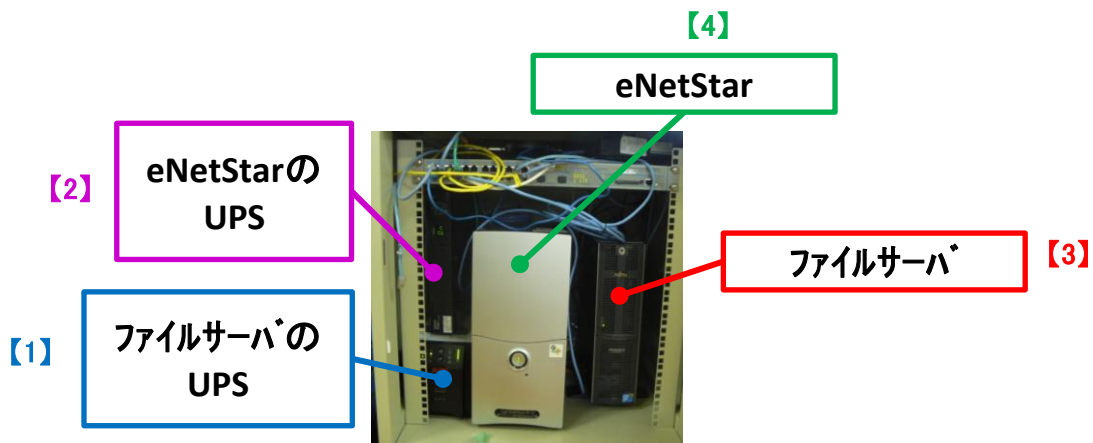


## 【1】ファイルサーバのUPSの起動

- ① 電源ボタンを押します。
- ② ランプがオレンジ色から黄色になればOKです。




## 【2】eNetStarのUPSの起動

- ① 電源ボタンを押します。
- ② デジタル表示がOnになればOKです。

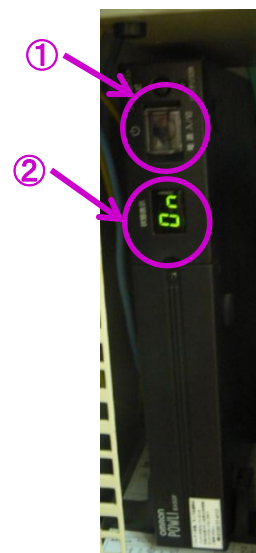

## 【3】ファイルサーバの起動

- ① カバーを開けて電源ボタンを押します。

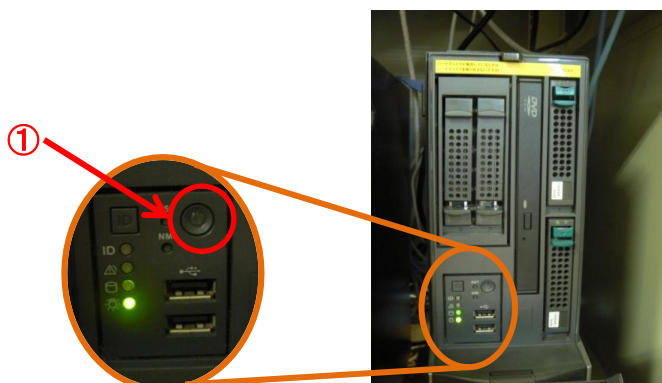

## 【4】eNetStarの起動

- ① 電源ボタンを押します。



- ② ファイルサーバから操作し、インターネットブラウザを起動します。
- ③ <http://192.168.10.11:4649/admintool>と入力します。
- ④ この画面が表示されればOKです。

